



Notice de montage

Kit latéral droit L2


Kit latéral droit




Disponible en version courte (L1H1) ou en version longue (L2H1), cet aménagement a été conçu afin de vous offrir un véritable coin salon-repas fixe convertible en couchage avec nos 2 types de couchettes différentes (classique et XL). Si vous décidez de garder la cloison avec la cabine, ce kit est fait pour vous !

Outils nécessaires



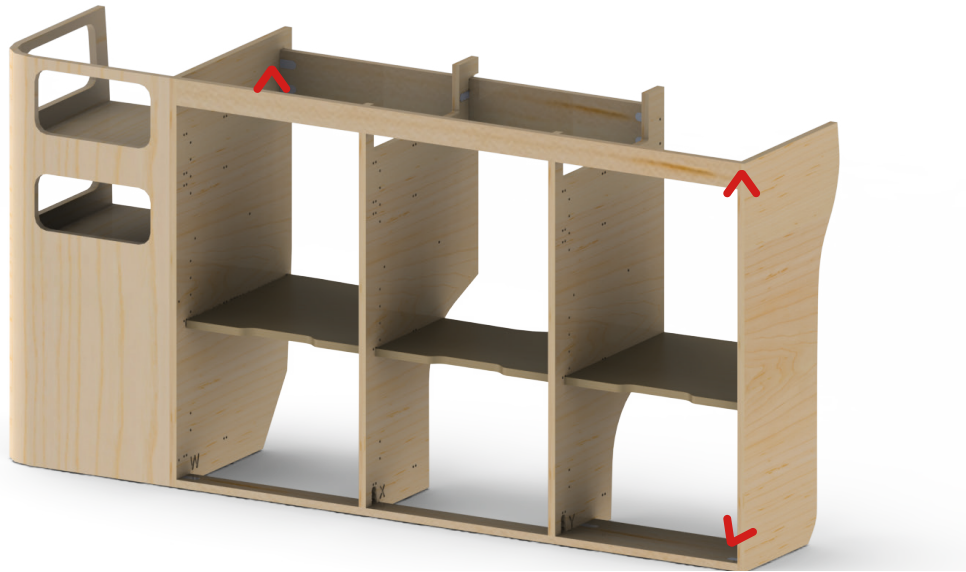

Les joues de la structures sont toutes gravées de W à Z en partant de l'arrière du véhicule. La structure est divisée en colonnes de 40cm, soit 3 colonnes (2 basses) pour un véhicule de 4,90m et 3 colonnes pour un véhicule de 5,30m (3 basses).

Les flèches  doivent se trouver dans les zones en rouge sur le dessin ci-dessus. Celles-ci pointent soit vers le haut soit vers l'intérieur du véhicule. Tous les renforts à la base des colonnes sont plus courts de 40cm pour un véhicule en 4,90m. Le vide poche arrière arrondi est différent d'un véhicule à l'autre, car il permet de faire le complément du meuble jusqu'aux portes arrières.

Système de fixation fourni



Inclus dans votre kit Exokit

Fixation meuble



x4

vis autoforante



x4

4x25 tête fraisée

Kit 2 portes



x2

loqueteau



x4

4x25 tête bombée



x2

4x16 tête bombée



x4

charnières et
embases

Kit plan de travail



x12

4x12 tête fraisée



x6


taquets équerre

4

Joue W




4

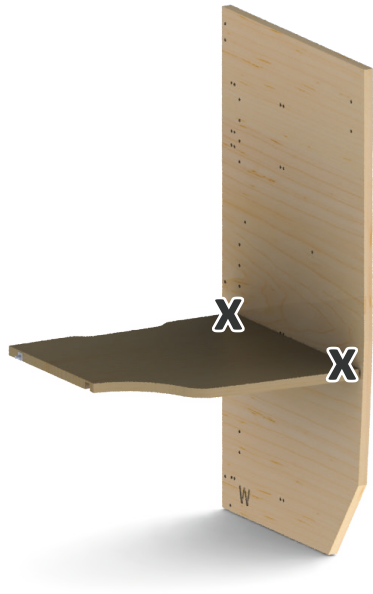

5




Joue X

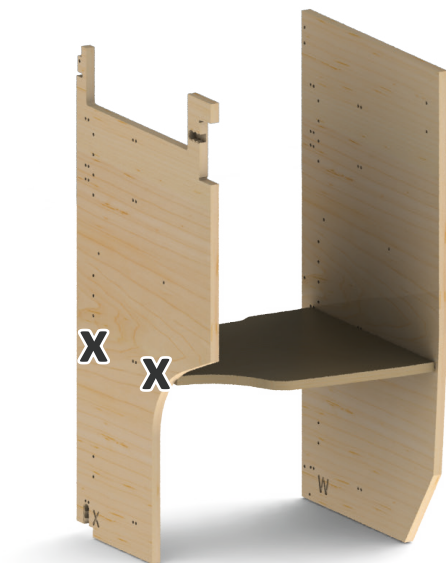



4



5

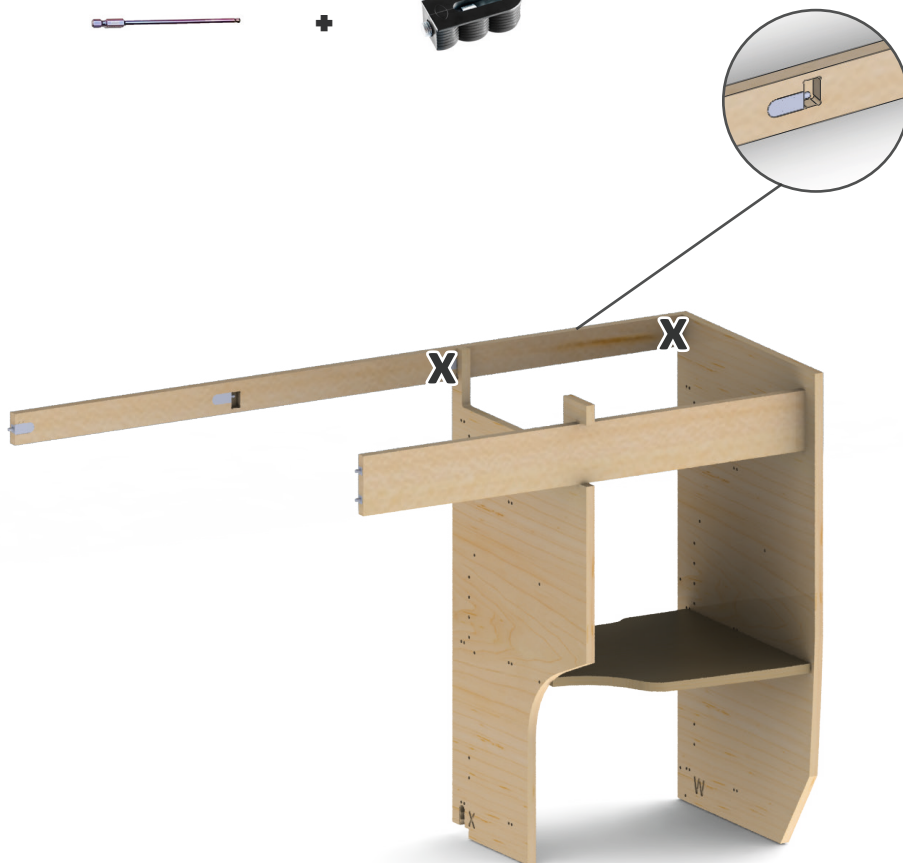


4

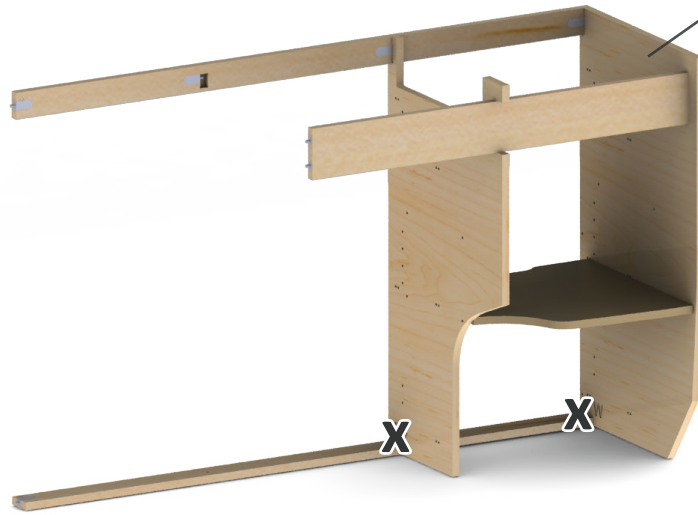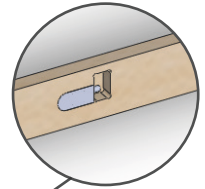

5




4

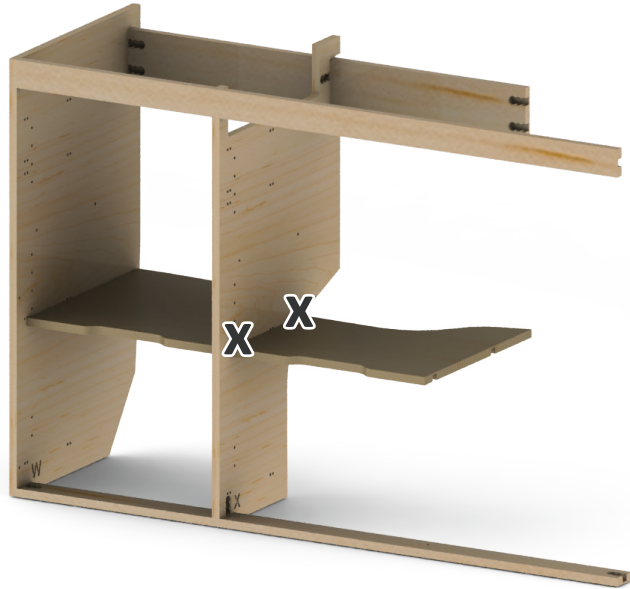


5



Joue Y

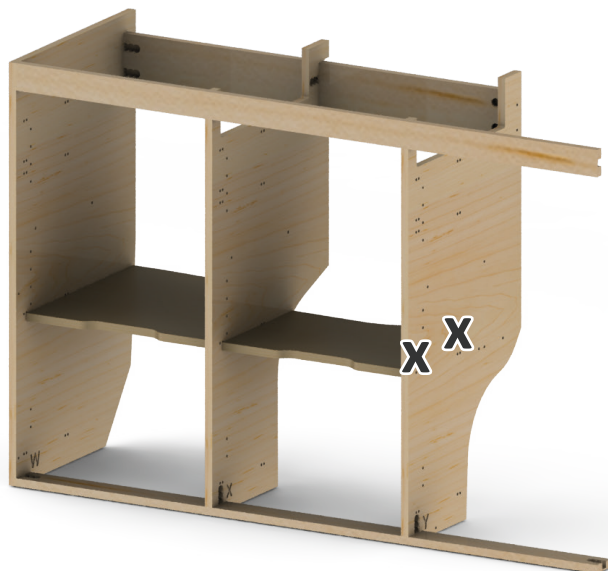

4

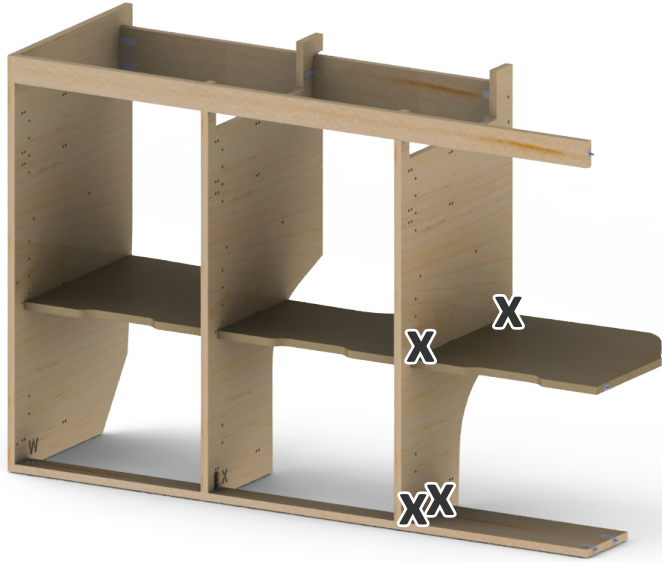

5



Joue Z




6

Si vous avez un support jerrican suivre cet étape



7

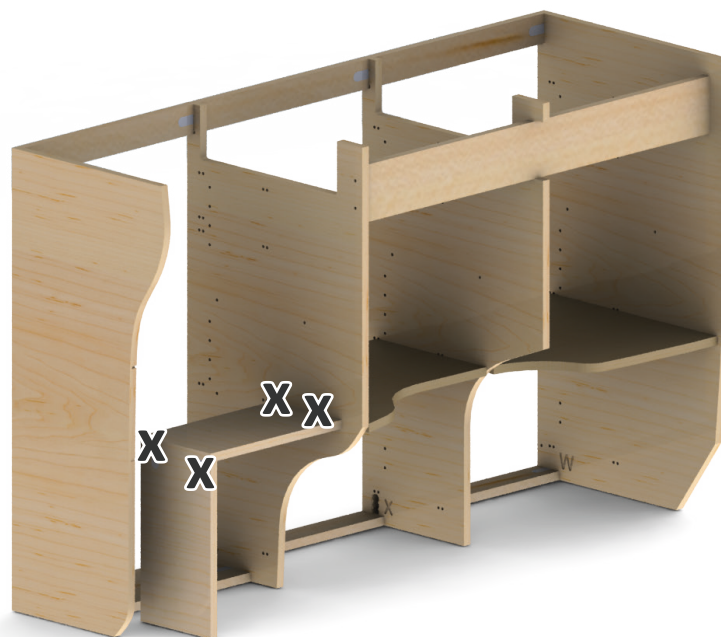


8

Retournez votre meuble pour fixer le vide poche




9

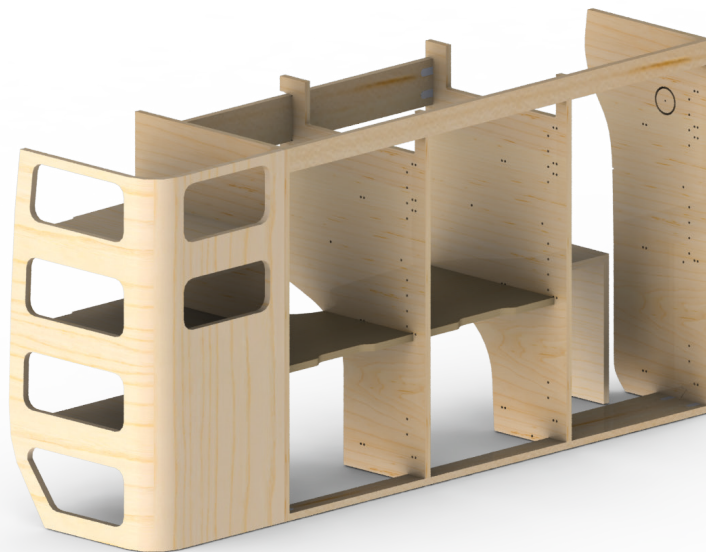

i Explication fixation façades

vis 4x16 tête bombée pour fixer les loquetaux (x2 vis par loqueteau)
vis 4x25 tête fraisée pour fixer la pate blanche (1x par pate)

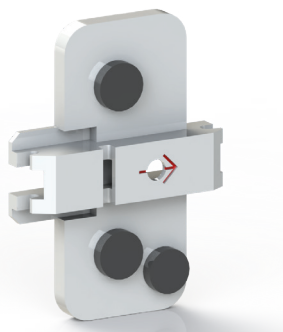



fixer l'embase de la charnière sur la joue, la flèche doit être tournée vers l'avant du meuble.



Utiliser le gabarit clic-clic pour installer le loqueteau à la bonne distance du bord de la joue



Fixer les coulisses sur les joues avec les vis euro

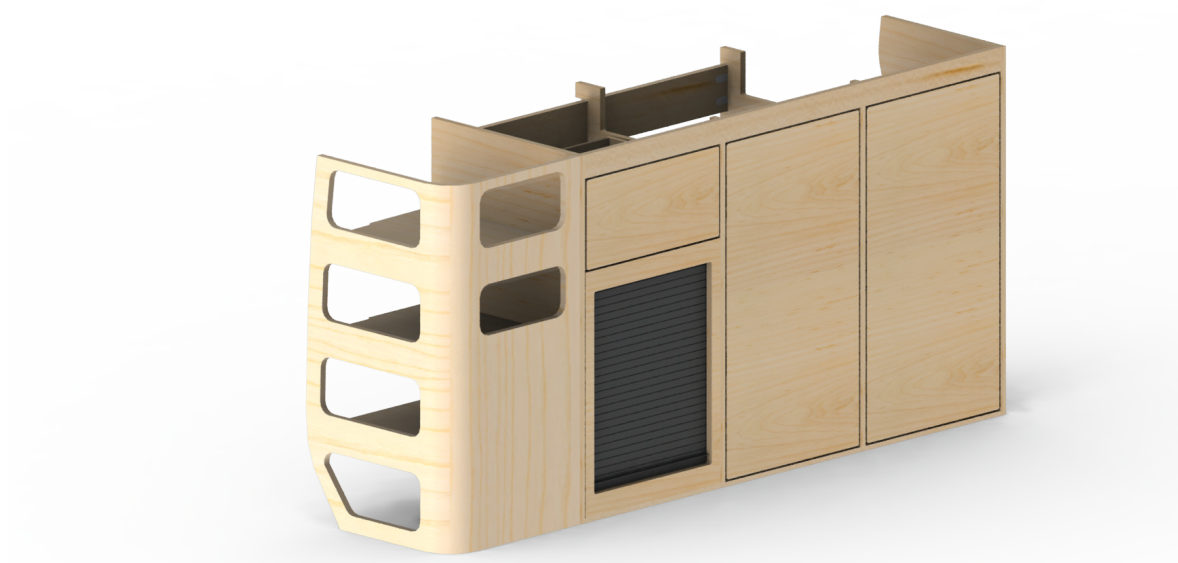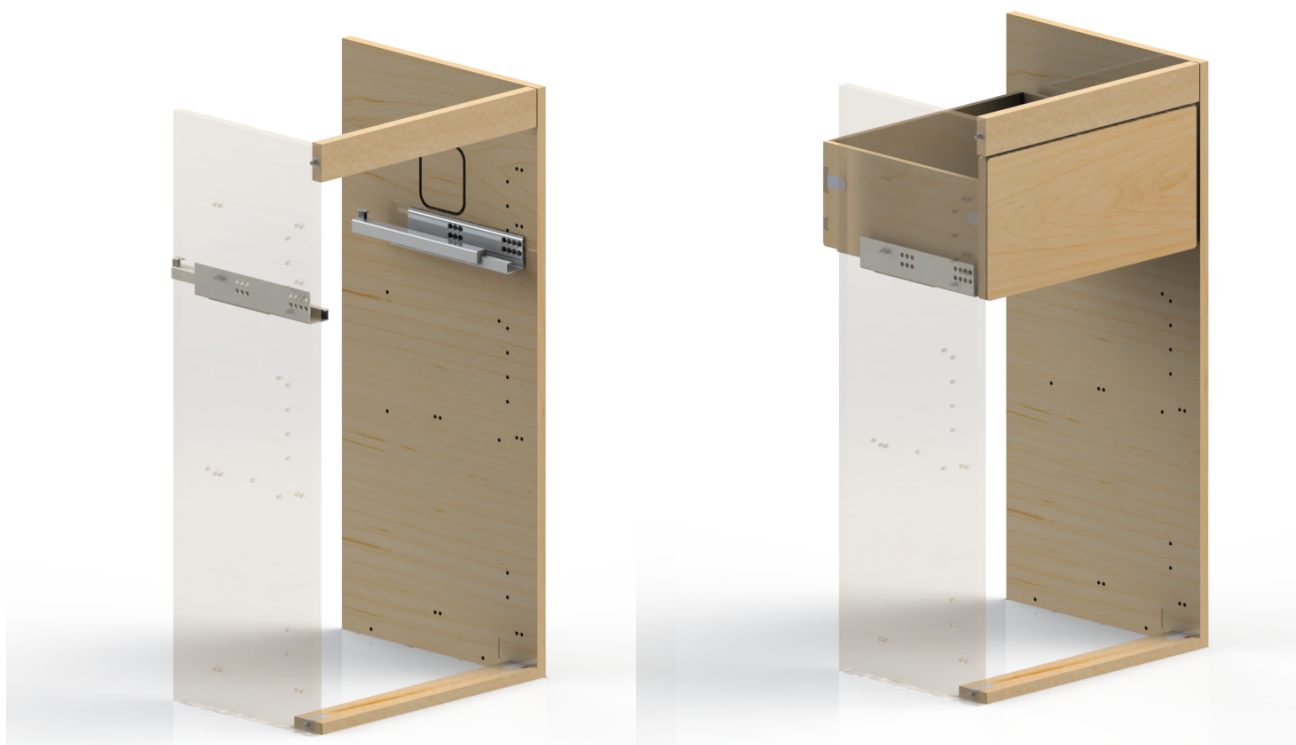

i Explication fixation rideaux



présenter l'assemblage de façon à ce qu'il soit ajusté avec les joues puis fixer les oreilles avec 2 ou 3 vis 4x25



retirer la façade




glisser le rideau par le bas des oreilles




coller la façade avec la colle à bois fournie

i Explication assemblage tiroir avec le **kit tiroir**

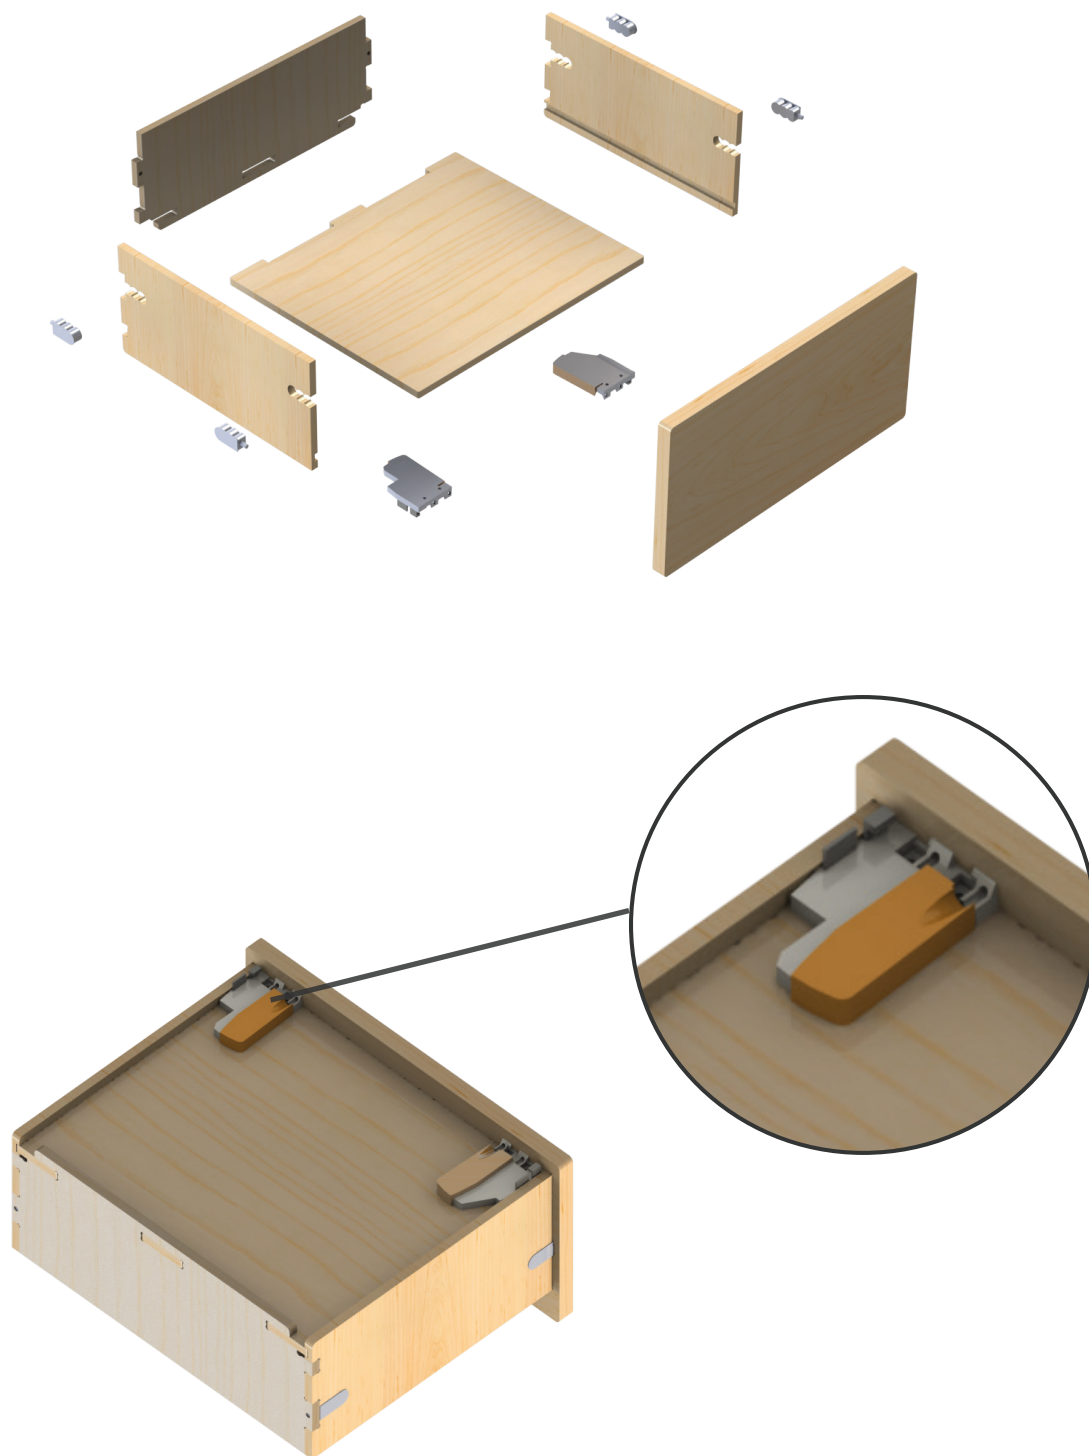

Viser en biais avec 2 vis 4x12 têtes bombées dans les trous prévus à cet effet.

11

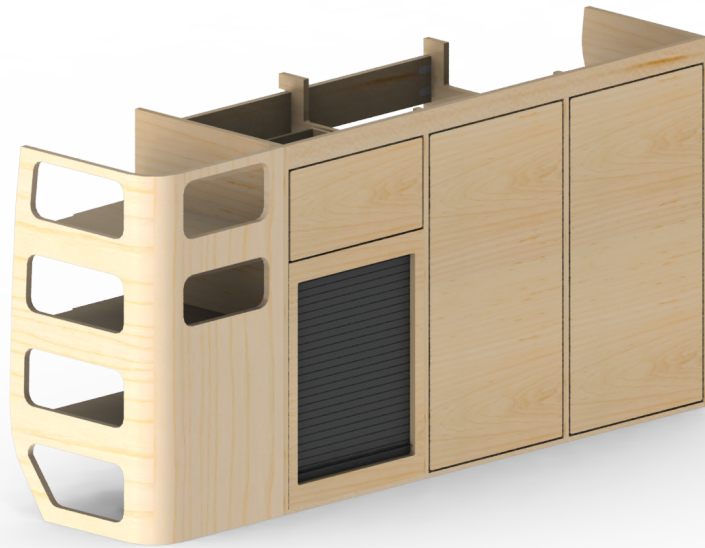

12

Fixez le plan de travail avec le [kit plan de travail](#) en le laissant déborder de 15mm de chaque côté





Prix révisable sans préavis. Photos et plans non contractuels - Re-
production interdite - RCS Saint-Brieuc 891418998 - Exokit SAS au
capital de 10 000€ - Hello Print

Votre partenaire :

